
#### Canon

#### Guida dell'utente per la stampa diretta

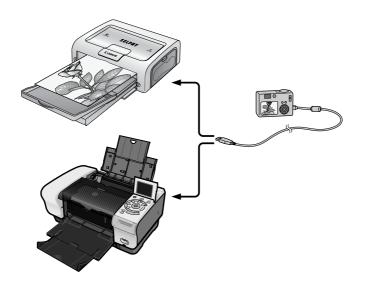

Utilizzabile anche senza computer: è sufficiente collegare la fotocamera per iniziare a stampare.











### **ITALIANO**

#### Sommario

Stampa diretta
Consente di eseguire stampe anche senza computer 2
È possibile eseguire varie operazioni di stampa 2
È anche possibile eseguire le seguenti operazioni di stampa 3
Utilizzo delle stampanti Canon SELPHY serie CP 3
Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con Canon PictBridge (serie PIXMA/SELPHY serie DS)
Scelta del tipo di cavo di collegamento in base al modello di stampante4
Collegamento della fotocamera alla stampante6
Scollegamento della fotocamera e della stampante8
Utilizzo delle stampanti SELPHY serie CP9
Stampa 9
Facili da utilizzare 9
Modifica delle impostazioni prima della stampa 9
Selezione delle impostazioni di stampa
Selezione del numero di copie
Impostazione dello stile di stampa11
Impostazione dell'area di stampa (Ritaglio) 13
Stampa in base al formato specificato
(stampa ID foto)
Stampa di filmati (Stampa video) 19
Stampa con le impostazioni DPOF
Elenco dei messaggi
Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con
PictBridge (serie PIXMA/SELPHY serie DS)25
Stampa 25
Facili da utilizzare
Modifica delle impostazioni prima della stampa 26

	Selezione delle impostazioni di stampa	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3	Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa  Bubble Jet Direct	3
~	Utilizzo di stampanti compatibili con <i>PictBridge</i> di altri produttori	3
lmp	ostazioni selezionabili dalla fotocamera	
	Bubble Jet Direct	

#### Dichiarazione di non responsabilità

- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di recupero delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altre lingue, in qualunque forma, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware riportate nel presente documento.
- Le informazioni contenute in questa guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise e complete; Canon tuttavia declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori o omissioni.
- Canon non rísponde dei danni derivanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'utilizzo o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria, dei PC, delle periferiche o all'utilizzo di schede diverse da quelle Canon.

#### Note sui marchi


- Canon, PowerShot, PIXMA e SELPHY sono marchi di Canon, Inc.
- Altri nomi e prodotti non menzionati sopra potrebbero essere marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.

Copyright © 2004 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.


#### Stampa diretta

#### Consente di eseguire stampe anche senza computer

Collegare con un cavo la fotocamera alla stampante. Le operazioni di selezione e stampa delle immagini vengono effettuate dalla fotocamera.

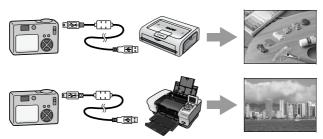

#### È possibile eseguire varie operazioni di stampa\*

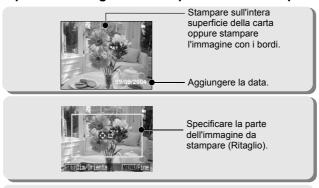

È possibile stampare più immagini contemporaneamente (impostazione di stampa DPOF\*).

<sup>\*</sup> Con le stampanti di altri produttori alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili.

# È anche possibile eseguire le seguenti operazioni di stampa



<sup>\*</sup> Include i modelli CP-330/CP-220/CP-300/CP-200/CP-100/CP-10.



\* Impostazioni di stampa DPOF

Questa funzione consente di utilizzare i pulsanti della fotocamera per preimpostare le immagini e il numero di copie. Le impostazioni vengono salvate in una scheda di memoria.

Per istruzioni sulla procedura di impostazione, consultare la Guida dell'utente della fotocamera. In questa Guida viene illustrata la procedura di stampa delle immagini con le impostazioni DPOF. DPOF-Digital Print Order Format

# Scelta del tipo di cavo di collegamento in base al modello di stampante

Il cavo di collegamento richiesto varia in base al modello di stampante. Controllare la tabella di seguito per individuare il tipo di cavo appropriato.

			Stampante	Cavo di collegamento
	SELPHY	Serie CP*1	Compatibile con PictBridge*2     Compatibile con la stampa diretta Canon	Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera*3
ti Canon	SEI	Serie DS	Compatibile con PictBridge	Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera
Stampan	Stampanti Buhhlo lot		• Compatibile con PictBridge	Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera
			• Compatibile con Bubble Jet Direct	Consultare il Manuale dell'utente della stampante.

# Stampante Cavo di collegamento Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera

- \*1 Include i modelli CP-330/CP-220/CP-300/CP-200/CP-100/CP-10.
- \*2 Se si utilizzano fotocamere compatibili con PictBridge di altri produttori, consultare la Guida dell'utente della fotocamera.
- \*3 Con il modello CP-100 o CP-10, utilizzare il Cavo Interfaccia Diretta DIF-100 fornito con la stampante.
- \*4 Consultare inoltre il Manuale dell'utente fornito con la stampante.

#### Compatibilità con PictBridge


Questa fotocamera è conforme allo standard "PictBridge"\*, che consente di collegare la fotocamera a stampanti compatibili con *PictBridge* di altri produttori e di stampare immagini utilizzando i pulsanti della fotocamera.

\* PictBridge: è uno standard che consente di stampare le immagini direttamente dalla fotocamera digitale o dalla videocamera digitale (di seguito denominata "fotocamera") senza utilizzare il computer e indipendentemente dalla marca e dal modello del dispositivo utilizzato.

# Collegamento della fotocamera alla stampante

Collegare la fotocamera alla stampante. Per istruzioni sul funzionamento della stampante e della fotocamera, consultare le rispettive guide dell'utente. Consultare la tabella a pagina 4 per individuare il cavo di collegamento da utilizzare.

- 1 Utilizzare uno dei seguenti dispositivi di alimentazione per la fotocamera.
  - Adattatore Compatto CA (acquistabile separatamente)
  - · Batteria completamente carica
  - Batterie nuove
- 2 Inserire nella stampante la carta, il cassetto o la cartuccia di inchiostro e così via.
- Collegare con un cavo la fotocamera alla stampante (vedere la tabella a pagina 4).



Nella figura è illustrato a titolo esemplificativo il collegamento del modello DIGITAL IXUS i<sup>5</sup>.

- 4 Accendere la stampante.
- Impostare la modalità di riproduzione e accendere la fotocamera.

Alcuni modelli di fotocamera si accendono automaticamente insieme alla stampante.

Mentre la fotocamera è collegata alla stampante, non sono disponibili le funzioni riportate di seguito.

- · Riproduzione di filmati.
- Impostazione della lingua tramite i pulsanti SET e MENU.

# Controllare che sul monitor LCD della fotocamera sia visualizzata una delle seguenti icone.

Icona	Fare riferimento alle sezioni specificate
	pagina 9 "  Utilizzo delle stampanti SELPHY serie CP"
	pagina 25 " Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con <i>PictBridge</i> (serie PIXMA/SELPHY serie DS)"
	pagina 43 " Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa Bubble Jet Direct"
Con stampanti di altri produttori	
	pagina 46 "



• Quando la stampante è pronta per essere utilizzata, il pulsante பூல diventa blu. Il pulsante பூல lampeggia durante la stampa.









# Scollegamento della fotocamera e della stampante

- Scollegare il cavo dalla stampante.
  - Per effettuare questa operazione, afferrare la spina. Non tirare il cavo.
- 2 Spegnere la fotocamera.
- Scollegare il cavo dalla fotocamera.

Per effettuare questa operazione, afferrare la spina. Non tirare il cavo.

Per informazioni aggiornate sul collegamento delle fotocamere e delle stampanti Canon, visitare i siti Web ai seguenti indirizzi: http://web.canon.jp/lmaging/BeBit-e.html http://www.canon.com/pictbridge/

# Utilizzo delle stampanti SELPHY serie CP



#### Stampa

#### Facili da utilizzare

Dopo avere collegato la fotocamera alla stampante, è possibile stampare le immagini semplicemente premendo un pulsante.



Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona 3.

Visualizzare le immagini da stampare e premere il pulsante  $\triangle \infty$ .

Per modificare le impostazioni di stampa, vedere la sezione Modifica delle impostazioni prima della stampa di seguito.

#### Modifica delle impostazioni prima della stampa

Prima di procedere alla stampa, è possibile modificare le impostazioni di stampa.



Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona 3.



Standard
No bordi
No bordi
No bordi
Standard
No bordi

#### Visualizzare le immagini da stampare e premere il pulsante SET.

Viene visualizzata la schermata Ordine Stampa.

\_ Impostazione dello stile di stampa (pag. 11).

Selezione del numero di copie (pag. 11). \_Impostazione dell'area di stampa \_(Ritaglio) (pag. 13).

Schermata Ordine Stampa

3 Selezionare le impostazioni di stampa desiderate.

Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.
Se si preme il pulsante MENU, il display torna alla modalità di riproduzione standard senza eseguire la stampa.

- · Non è possibile stampare immagini registrate in formato RAW.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre o stampare immagini scattate con un'altra fotocamera.

#### Annullamento della stampa

 Non è possibile interrompere la stampa se viene stampata una sola copia di un'immagine. Quando si stampano più copie o più immagini, sarà possibile annullare le stampe rimanenti premendo il pulsante SET. Al termine della stampa in corso verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Selezionare [OK] e premere il pulsante SET.

#### Errori di stampa

• Se durante il processo di stampa si verifica un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore. Selezionare [Stop] o [Riavvio] e premere il pulsante **SET**. Per informazioni dettagliate, vedere *Elenco dei messaggi* (pag. 24). L'opzione [Riavvio] potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di errore. In tale caso, selezionare [Stop].

#### Selezione delle impostazioni di stampa

#### Selezione del numero di copie

1

Nella schermata Ordine Stampa, selezionare [Copie] e specificare il numero di copie.

È possibile specificare un numero di stampe compreso tra 1 e 99.



#### Impostazione dello stile di stampa

È possibile selezionare uno dei seguenti stili di stampa.

		Stampa un'immagine per pagina.
	● Multipla*2	Stampa 8 copie della stessa immagine su una pagina.
3	(B) ID foto	Stampa con un formato di stampa specificato (pag. 17).
Bordi	○ No bordi	Stampa l'immagine sull'intero foglio.
Boldi	Con bordi	Stampa l'immagine con i bordi.
Data	Sì	Aggiunge la data alla stampa.
Data	No	Stampa senza aggiungere la data.

<sup>•</sup> In alcuni modelli di fotocamera, le icone potrebbero non venire visualizzate.

Nella schermata Ordine Stampa, selezionare [Stile] e premere il pulsante SET.



Selezionare [Immagine], [Bordi] o [Data].

<sup>\*1</sup> L'icona varia a seconda dell'immagine da stampare.

<sup>\*2</sup> Questa opzione può essere selezionata solo per la stampa in formato carta di credito



### Selezionare le impostazioni desiderate.



Riquadro dell'area di stampa

# Premere il pulsante MENU per completare la procedura di selezione delle impostazioni.

Se si seleziona l'opzione di stampa senza bordi o la stampa multipla, la parte superiore/inferiore e i lati dell'immagine potrebbero risultare leggermente tagliati. Se non è stata specificata un'impostazione di ritaglio, intorno all'area dell'immagine da stampare verrà visualizzato un riquadro che consente di controllare la parte che verrà tagliata.

Se si seleziona un'immagine che include la data in cui è stata scattata con una fotocamera in modalità di stampa Cartolina, l'opzione [Data] nel menu [Stile] sarà impostata su [No]. Se si imposta l'opzione [Data] su [Sì], la data verrà stampata due volte.

- Nelle stampe multiple non è possibile impostare i bordi e la data (le immagini vengono stampate senza data o bordi).
- Nelle stampe con i bordi viene stampata l'intera area dell'immagine visualizzata sul monitor LCD.

#### Impostazione dell'area di stampa (Ritaglio)

È possibile specificare la parte di immagine che si desidera stampare. Impostare lo stile di stampa (Immagine, Bordi e Data) prima di selezionare le opzioni di ritaglio. Se lo stile di stampa viene modificato dopo aver definito le impostazioni di ritaglio, sarà necessario selezionare nuovamente queste impostazioni.



#### Nella schermata Ordine Stampa, selezionare [Ritaglio] e premere il pulsante SET.

Il riquadro di ritaglio sarà visualizzato al centro dell'immagine. Se è stata impostata un'opzione di ritaglio per l'immagine, il riquadro verrà visualizzato intorno alla parte precedentemente selezionata.

La schermata delle impostazioni di ritaglio varia in base al modello di fotocamera utilizzato. Prima di selezionare le impostazioni, verificare quale delle seguenti schermate viene visualizzata.



\* Attenersi alla procedura a o b a seconda della schermata visualizzata





# Se viene visualizzata la schermata a

#### Ritagliare l'immagine.

#### Modifica delle dimensioni del riquadro di ritaglio

- Premere la leva o il pulsante dello zoom per modificare le dimensioni del riquadro di ritaglio.
- L'impostazione minima del riquadro di ritaglio è circa la metà dell'immagine visualizzata (in larghezza e altezza), mentre l'impostazione massima corrisponde in pratica alle dimensioni dell'immagine.
- Se si ingrandisce il riquadro di ritaglio oltre le dimensioni massime consentite, l'impostazione di ritaglio verrà annullata.
- Quando si stampa un'immagine ingrandita con l'opzione Ritaglio, l'immagine potrà risultare sgranata e di qualità inferiore all'originale in base all'ingrandimento selezionato. In questo caso, il riquadro di ritaglio verrà visualizzato in rosso.

#### Spostamento del riquadro di ritaglio

 Spostare il riquadro di ritaglio utilizzando il selettore omnidirezionale o i pulsanti su, giù, destra e sinistra.

#### Rotazione del riquadro di ritaglio

 Per ruotare il riquadro di ritaglio, premere il pulsante DISP. (o DISPLAY).

# Premere il pulsante SET per chiudere il menu delle impostazioni.

Premendo il pulsante **MENU**, le impostazioni vengono annullate.



#### Se viene visualizzata la schermata (**b**)

#### Ritagliare l'immagine.

#### Modifica delle dimensioni del riquadro di ritaglio

- Premere i pulsanti su e giù per modificare le dimensioni del riquadro di ritaglio.
- L'impostazione minima del riquadro di ritaglio è circa la metà dell'immagine visualizzata (in larghezza e altezza), mentre l'impostazione massima corrisponde in pratica alle dimensioni dell'immagine.
- Se si ingrandisce il riquadro di ritaglio oltre le dimensioni massime consentite, l'impostazione di ritaglio verrà annullata.
- Quando si stampa un'immagine ingrandita con l'opzione Ritaglio, l'immagine potrà risultare sgranata e di qualità inferiore all'originale in base all'ingrandimento selezionato. In questo caso, il riquadro di ritaglio verrà visualizzato in rosso.

#### Rotazione del riquadro di ritaglio

 È possibile ruotare il riquadro di ritaglio premendo i pulsanti sinistra e destra.

#### Spostamento del riquadro di ritaglio

 Per spostare il riquadro di ritaglio, premere il pulsante SET, quindi i pulsanti su, giù, destra e sinistra. Se si preme nuovamente il pulsante SET, è possibile modificare le dimensioni del riquadro e ruotarlo.



#### Premere il pulsante MENU, selezionare [OK] e premere il pulsante SET.

Se si seleziona [Annulla], l'impostazione di ritaglio selezionata viene annullata. Se si seleziona [Modifica], viene nuovamente visualizzata la schermata precedente.



- · L'impostazione di ritaglio viene applicata a una sola immagine.
- L'impostazione di ritaglio viene annullata nei seguenti casi:
  - Se si definiscono le impostazioni di ritaglio per un'altra immagine.
  - Se si chiude la modalità di stampa, ovvero se si spegne la fotocamera, si modifica la modalità della fotocamera o si disconnette il cavo di collegamento.
- La data o parte della data nelle immagini scattate in modalità [Timbro data] con una fotocamera dotata della modalità di stampa Cartolina potrebbe non essere stampata correttamente a seconda dell'impostazione di ritaglio definita.
- Le impostazioni selezionate per l'immagine, la carta e i bordi determinano la forma del riguadro di ritaglio.
- Per impostare le opzioni di ritaglio, utilizzare il monitor LCD.
   Il riquadro di ritaglio potrebbe non venire visualizzato correttamente sullo schermo del televisore.

# Stampa in base al formato specificato (stampa ID foto)

È possibile specificare il formato di stampa e stampare un'intera immagine o parte di un'immagine in formato ID foto\*.

\* L'utilizzo delle immagini stampate con la funzione di stampa ID foto in documenti ufficiali potrebbe non essere consentito. Per informazioni, rivolgersi direttamente all'ente o all'ufficio amministrativo che ha richiesto la fotografia.



È possibile specificare il formato di stampa solo per le immagini con risoluzione elevata (L) presenti nella fotocamera collegata alla stampante.



Nella schermata Ordine Stampa, selezionare [Stile] e premere il pulsante SET.



Selezionare [Immagine], quindi [ID foto]. Specificare il formato di stampa selezionando la lunghezza del lato lungo e di quello corto, quindi premere il pulsante SET.

Specificare il formato di stampa selezionando prima la lunghezza del lato lungo, quindi quella del lato corto. Vedere la tabella riportata di seguito per le possibili combinazioni in funzione della lunghezza del lato lungo e del lato corto.

2

- Combinazione selezionabile
  - : formato di stampa disponibile

#### Lato corto

	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
25 mm							
30 mm							
35 mm							
40 mm							
45 mm							
50 mm							
55 mm							
60 mm							
70 mm							
	25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm	25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 55 mm 60 mm	25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm	25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 55 mm 60 mm 66 mm	25 mm 30 mm 335 mm 40 mm 45 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm	25 mm 30 mm 335 mm 40 mm 45 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm	25 mm

	1,4 pollici	1,5 pollici	1,8 pollici	2,0 pollici
2,0 pollici				
2,0 pollici				



#### Riquadro di ritaglio


# Ritagliare l'immagine per specificare l'area di stampa.

Per informazioni sul ritaglio dell'immagine, vedere il passaggio 2 della sezione *Impostazione dell'area di stampa (Ritaglio)* (pag. 14 o pag. 15).

La schermata delle impostazioni di ritaglio varia in base al modello di fotocamera utilizzato. Attenersi alla procedura appropriata in base alla schermata visualizzata sulla fotocamera.

Premere il pulsante SET per chiudere il menu delle impostazioni.

- L'impostazione del formato di stampa viene applicata a una sola immagine.
- · L'impostazione del formato di stampa viene annullata nei sequenti casi:
  - · Se si definiscono le impostazioni del formato di stampa per un'altra immagine.
  - · Se si chiude la modalità di stampa, ovvero se si spegne la fotocamera, si modifica la modalità della fotocamera o si disconnette il cavo di collegamento.



• Utilizzare il monitor LCD per specificare le impostazioni del formato di stampa. Il riguadro di ritaglio potrebbe non venire visualizzato correttamente sullo schermo del televisore.

#### Stampa di filmati (Stampa video)

È possibile stampare fotogrammi di filmati selezionati automaticamente a intervalli regolari su un foglio di carta.





Selezionare il filmato da stampare, quindi premere il pulsante SET.

anziché il pulsante SET, viene avviata la stampa del filmato. Tuttavia, non sarà possibile selezionare l'impostazione Acceso/Spento per la didascalia.





# Se necessario, impostare (Didascalia) su [Acceso] o [Spento].

Impostando [a [Didascalia] su [Acceso], sarà possibile stampare contemporaneamente il numero di file e il tempo trascorso per la stampa del fotogramma.

Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.

Potrebbe non essere possibile riprodurre o stampare filmati ripresi con un'altra fotocamera.

- Il numero di fotogrammi stampati su ciascun foglio dipende dal formato carta utilizzato, come riportato di seguito.
   (in alcuni casi, in base al numero di secondi del filmato, il numero di fotogrammi indicato di seguito non viene stampato).
  - Formato carta di credito: 20 fotogrammi
  - · Formato L: 42 fotogrammi
  - Formato cartolina: 63 fotogrammi
  - · Formato largo: 63 fotogrammi

#### Stampa con le impostazioni DPOF

Per istruzioni sulla selezione delle impostazioni di stampa DPOF, vedere la sezione corrispondente nella *Guida dell'utente della fotocamera*.

In questa sezione viene descritto come stampare varie immagini già specificate utilizzando le impostazioni di stampa DPOF.



In [ (Menu Play)], selezionare [Ordine Stampa] e premere il pulsante SET.



Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.



### Impostare lo stile di stampa desiderato.

- Vedere Impostazione dello stile di stampa (pag. 11).
- Non è possibile impostare lo stile di stampa se nella schermata al passaggio 2 per [Imposta] è stato selezionato [Indice].





### Selezionare [OK] e premere il pulsante SET.

- La stampa dell'immagine verrà avviata e, al termine dell'operazione, il display tornerà sulla modalità di riproduzione standard.
- Se si preme il pulsante MENU, viene nuovamente visualizzata la schermata Ordine Stampa del passaggio 2 e la stampa non sarà eseguita.
- Per stampare la data, impostare l'opzione [Data] su [Si] selezionando [Imposta] nella schermata del passaggio 2.
   Non è possibile impostare la data da stampare con il menu [Stile] descritto al passaggio 3.
- Non è possibile stampare la data se è stato impostato il tipo di stampa [Indice].
- Non è possibile stampare il numero di file se è stato impostato il tipo di stampa [Standard].
- Non è possibile utilizzare la funzione di stampa ID foto.
- Il numero massimo di immagini stampate su ogni pagina per il tipo di stampa Indice dipende dal formato carta selezionato.
  - Formato carta di credito: 20 immagini
  - · Formato L: 42 immagini
  - Formato cartolina: 63 immagini
  - Formato largo: 63 immagini

#### Annullamento della stampa

 Per annullare la stampa tra un'immagine e l'altra, premere il pulsante SET.

Al termine della stampa in corso verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Selezionare [OK] e premere il pulsante **SET**.

#### Riavvio della stampa

- Nel menu Ordine Stampa, selezionare [Riavvio] e premere il pulsante SET. È possibile stampare le immagini rimanenti.
- La stampa non può essere riavviata nei casi descritti di seguito.
  - Se le impostazioni di stampa sono state modificate prima del riavvio.
  - Se l'immagine per cui sono state specificate le impostazioni di stampa è stata eliminata prima del riavvio.
  - Se nella scheda di memoria era disponibile poco spazio libero al momento dell'annullamento della stampa.
- In questi casi, è possibile selezionare [OK] nel menu Ordine Stampa e ristampare partendo dalla prima immagine.
- Se la stampa è stata annullata a causa dell'esaurimento della batteria della fotocamera, si consiglia di utilizzare un Adattatore Compatto CA (acquistabile separatamente).
  - Se si utilizzano normali batterie oppure una Batteria Ricaricabile, verificare che siano nuove o completamente cariche. Dopo aver sostituito la Batteria Ricaricabile o le batterie esaurite, riaccendere la fotocamera.

#### Errori di stampa

- Se durante il processo di stampa si verifica un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore. Selezionare [Stop] o [Riavvio] e premere il pulsante SET.
  - \* L'opzione [Riavvio] potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di errore. In tale caso, selezionare [Stop].



#### Elenco dei messaggi

In caso di problemi durante il collegamento della fotocamera a una stampante, sul monitor LCD della fotocamera possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore (a seconda del modello di stampante, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati).

 Per informazioni sulle possibili soluzioni, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

Assenza carta	Il cassetto della carta non è inserito correttamente o è vuoto oppure la carta non viene alimentata in modo corretto.
Assenza inchiostro	La cartuccia di inchiostro non è inserita oppure l'inchiostro è esaurito.
Formato carta incompatibile	Nella stampante è caricato un formato carta non supportato.
Dim. cartuccia incompatibile	Le dimensioni del cassetto di inchiostro inserito nella stampante non sono supportate.
Errore cassetto inchiostro	Si è verificato un problema relativo al cassetto dell'inchiostro.
Carta e inchiostro incompat.	La carta e l'inchiostro sono di tipo diverso.
Inceppamento carta	La carta si è inceppata durante la stampa.
Carta cambiata	La carta è stata cambiata dopo la visualizzazione del menu di stampa.
Ricaricare batteria	La Batteria Ricaricabile della stampante è esaurita.
Errore di comunicazione	Nella stampante si è verificato un errore di trasmissione dei dati.
Cambiare ritaglio	Si è tentato di stampare l'immagine con uno stile diverso da quello utilizzato al momento della definizione delle impostazioni di ritaglio.
Impossibile stampare!	Si è tentato di stampare un'immagine scattata con un'altra fotocamera, registrata in un formato diverso o modificata su un computer.
No stampa xx immagini	Si è tentato di utilizzare le impostazioni di stampa DPOF per stampare le immagini xx scattate con un'altra fotocamera, registrate in un formato diverso o modificate su un computer.

#### Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con *PictBridge* (serie PIXMA/SELPHY serie DS)



#### Stampa

#### Facili da utilizzare

Dopo avere collegato la fotocamera alla stampante, è possibile stampare le immagini semplicemente premendo un pulsante.





Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona ...

2

Per modificare le impostazioni di stampa, vedere la sezione Modifica delle impostazioni prima della stampa.

#### Modifica delle impostazioni prima della stampa

Prima di procedere alla stampa, è possibile modificare le impostazioni di stampa.



# Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona .

Se l'icona viene visualizzata sul monitor LCD, vedere *Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa Bubble Jet Direct* (pag. 43).

Imposta gli effetti di stampa (pag. 29).

Imposta la data su Acceso o Spento (pag. 28).

2

Spento
Vivid
1 (Copie
1 (Stampa
No bordi

# Visualizzare le immagini da stampare e premere il pulsante SET.

Viene visualizzata la schermata Ordine Stampa.

In base al modello della stampante, alcune opzioni di impostazione potrebbero non venire visualizzate.

- Imposta il numero di copie (pag. 29). - Imposta l'area di ritaglio (pag. 30).

Imposta il formato e il tipo di carta e il layout (pag. 34).

Avvia il processo di stampa.

#### 3 Selezionare le impostazioni di stampa desiderate.

#### Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.

- La stampa dell'immagine verrà avviata e, al termine dell'operazione, il display tornerà alla modalità di riproduzione standard.
- Se si preme il pulsante MENU, il display torna alla modalità di riproduzione standard senza eseguire la stampa.

4

- Non è possibile stampare immagini o filmati registrati in formato RAW.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre o stampare immagini scattate con un'altra fotocamera.
- Potrebbe non essere possibile stampare se la scheda di memoria contiene un numero elevato di immagini (circa 1000).

#### Annullamento della stampa

 Per annullare la stampa tra un'immagine e l'altra, premere il pulsante SET.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Selezionare [OK] e premere il pulsante **SET**. La stampa dell'immagine corrente viene interrotta e il foglio viene espulso.

#### Errori di stampa

- Se durante il processo di stampa si verifica un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore. La stampa verrà riavviata automaticamente una volta risolto il problema. Se la stampa non riprende, selezionare [Continua] e premere il pulsante SET. Se non è possibile selezionare [Continua], selezionare [Stop], premere il pulsante SET e riavviare la stampa. Per informazioni dettagliate, vedere Elenco dei messaggi (pag. 40).
- Nelle stampanti che ne sono dotate, il numero o i messaggi di errore vengono visualizzati sul pannello dei comandi. Per informazioni sulle operazioni da eseguire in base al numero o al messaggio di errore visualizzato, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

#### Selezione delle impostazioni di stampa

Le schermate visualizzate cambiano a seconda del modello di fotocamera utilizzata. Inoltre, le impostazioni disponibili variano in funzione del modello di stampante (le impostazioni non disponibili non saranno visualizzate nel menu). Per informazioni dettagliate, consultare il Manuale dell'utente fornito con la stampante.

#### **Opzione Default**

- L'opzione Default è un'impostazione predefinita della stampante.
- Le opzioni disponibili sono [Data], [Effetti stampa], [Formato carta], [Tipo carta] e [Layout].
- Nelle stampanti che ne sono dotate, è possibile modificare le opzioni impostate su [Default] dal pannello dei comandi.
- L'impostazione dell'opzione Default varia a seconda del modello di stampante utilizzato. Per informazioni dettagliate, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

#### Impostazione dell'opzione di stampa della data





Selezionare [

] e impostare [Acceso], [Spento] o [Standard].

Se si seleziona un'immagine che include la data in cui è stata scattata con una fotocamera in modalità di stampa Cartolina, l'opzione [Data] sarà impostata su [Spento]. Se si imposta l'opzione [Data] su [Acceso], la data verrà stampata due volte.

#### Impostazione degli effetti di stampa

Questa funzione utilizza le informazioni di scatto della fotocamera per ottimizzare i dati delle immagini e migliorare la qualità di stampa. Sono disponibili i seguenti effetti di stampa.

Acceso	Utilizza le informazioni di scatto della fotocamera per ottenere stampe di qualità.
Spento	Esegue la stampa senza effetti particolari.
VIVID	Stampa utilizzando colori più accesi rispetto all'opzione [Acceso]; il verde degli alberi o il blu del mare o del cielo, ad esempio, risultano più intensi.
NR	Stampa con un effetto di riduzione delle imperfezioni.
VIVID+NR	Stampa utilizzando entrambe le opzioni [VIVID] e [NR].
Standard	Le impostazioni di stampa variano a seconda del modello di stampante utilizzato.





Selezionare [ ] e scegliere un'opzione degli effetti di stampa.

#### Impostazione del numero di copie



Selezionare [ 📵 ] e impostare il numero di stampe.

È possibile stampare da 1 a 99 copie.

#### Impostazione dell'area di stampa (Ritaglio)

È possibile specificare la parte di immagine da stampare.


Definire le opzioni di [Imposta carta] (pag. 34) prima di selezionare le impostazioni di ritaglio. Se lo stile di stampa viene modificato dopo avere definito le impostazioni di ritaglio, sarà necessario selezionare nuovamente queste impostazioni.



# Selezionare [Ritaglio] e premere il pulsante SET.

Il riquadro di ritaglio sarà visualizzato al centro dell'immagine. Se è stata impostata un'opzione di ritaglio per l'immagine, il riquadro verrà visualizzato intorno alla parte precedentemente selezionata.

La schermata delle impostazioni di ritaglio varia in base al modello di fotocamera utilizzato. Prima di selezionare le impostazioni, verificare quale delle seguenti schermate viene visualizzata.



\* Attenersi alla procedura a o li in base alla

schermata visualizzata



## Se viene visualizzata la schermata

#### Ritagliare l'immagine.

#### Modifica delle dimensioni del riquadro di ritaglio

- Premere la leva o il pulsante dello zoom per modificare le dimensioni del riquadro di ritaglio.
- L'impostazione minima del riquadro di ritaglio è circa la metà dell'immagine visualizzata (in larghezza e altezza), mentre l'impostazione massima corrisponde in pratica alle dimensioni dell'immagine.
- Se si ingrandisce il riquadro di ritaglio oltre le dimensioni massime consentite, l'impostazione di ritaglio verrà annullata.
- Quando si stampa un'immagine ingrandita con l'opzione Ritaglio, l'immagine potrà risultare sgranata e di qualità inferiore all'originale in base all'ingrandimento selezionato.

#### Spostamento del riquadro di ritaglio

 Spostare il riquadro di ritaglio utilizzando il selettore omnidirezionale o i pulsanti su, giù, destra e sinistra.

#### Rotazione del riquadro di ritaglio

 Per ruotare il riquadro di ritaglio, premere il pulsante DISP. (o DISPLAY).

# Premere il pulsante SET per chiudere il menu delle impostazioni.

Premendo il pulsante MENU, le impostazioni vengono annullate.



### Se viene visualizzata la schermata (b)

#### Ritagliare l'immagine.

#### Modifica delle dimensioni del riquadro di ritaglio

- Premere i pulsanti su e giù per modificare le dimensioni del riquadro di ritaglio.
- L'impostazione minima del riquadro di ritaglio è circa la metà dell'immagine visualizzata (in larghezza e altezza), mentre l'impostazione massima corrisponde in pratica alle dimensioni dell'immagine.
- Se si ingrandisce il riquadro di ritaglio oltre le dimensioni massime consentite, l'impostazione di ritaglio verrà annullata.
- Quando si stampa un'immagine ingrandita con l'opzione Ritaglio, l'immagine potrà risultare sgranata e di qualità inferiore all'originale in base all'ingrandimento selezionato.

#### Rotazione del riquadro di ritaglio

 È possibile ruotare il riquadro di ritaglio premendo i pulsanti sinistra e destra.

#### Spostamento del riquadro di ritaglio

 Per spostare il riquadro di ritaglio, premere il pulsante SET, quindi i pulsanti su, giù, destra e sinistra. Se si preme nuovamente il pulsante SET, è possibile modificare le dimensioni del riquadro e ruotarlo.



#### Premere il pulsante MENU, selezionare [OK] e premere il pulsante SET.

Se si seleziona [Annulla], l'impostazione di ritaglio selezionata viene annullata. Se si seleziona [Modifica], viene nuovamente visualizzata la schermata precedente.

3b

- · L'impostazione di ritaglio viene applicata a una sola immagine.
- L'impostazione di ritaglio viene annullata nei seguenti casi:
  - Se si definiscono le impostazioni di ritaglio per un'altra immagine.
  - Se si chiude la modalità di stampa, ovvero se si spegne la fotocamera, si modifica la modalità della fotocamera o si disconnette il cavo di collegamento.
- La data o parte della data nelle immagini scattate in modalità [Timbro data] con una fotocamera dotata della modalità di stampa Cartolina potrebbe non essere stampata correttamente a seconda dell'impostazione di ritaglio definita.
- Le impostazioni selezionate per l'immagine, il formato carta e i bordi determinano la forma del riquadro di ritaglio.
- Per impostare le opzioni di ritaglio, utilizzare il monitor LCD.
   Il riquadro di ritaglio potrebbe non venire visualizzato correttamente sullo schermo del televisore.

#### Selezione delle impostazioni della carta

Acceso

Vivid

1 | Copie

Timposta carta
Foto
Default

Default

MENU

MENU

Selezionare [Imposta carta] e premere il pulsante SET.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del formato carta.



Selezionare un formato carta e premere il pulsante SET.

Sono disponibili i seguenti formati\*:  $10 \times 15$  cm,  $5" \times 7"$  o  $13 \times 18$  cm,  $8,5" \times 11"$  o A4,  $5,4 \times 8,6$  cm, A3,  $13" \times 19"$  o A3+ e Default.

 Con alcune fotocamere e stampanti non sono disponibili tutti i formati.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del tipo di carta.

\* I formati carta variano da paese a paese.




## Selezionare un tipo di carta e premere il pulsante SET.

È possibile selezionare i seguenti tipi di carta.

Foto	Stampa su Carta Fotografica Lucida*.
Lucida	Stampa su Carta Fotografica Professionale*.
Standard	Le impostazioni di stampa variano a seconda del modello di stampante utilizzato.

- \* Carta Canon
- Con alcuni modelli di stampante e con particolari formati carta, non sarà possibile selezionare tutte le voci.

Viene visualizzata la schermata Anteprima.



### Selezionare un layout.


È possibile selezionare gli effetti di stampa riportati di seguito.

	•
Con bordi	Stampa l'immagine con i bordi.
No bordi	Stampa l'immagine sull'intero foglio.
Standard	Le impostazioni di stampa variano a seconda del modello di stampante utilizzato.

 Se si utilizza una stampante Bubble Jet compatibile con PictBridge (serie PIXMA/SELPHY serie DS) e nel passaggio 2 si seleziona "10 x 15 cm", sarà possibile specificare le seguenti impostazioni di layout.

2-oltre	2 immagini (altezza 1 x larghezza 2) di dimensioni identiche vengono inserite in un unico foglio.
4-oltre	4 immagini (altezza 2 x larghezza 2) di dimensioni identiche vengono inserite in un unico foglio.
9-oltre	9 immagini (altezza 3 x larghezza 3) di dimensioni identiche vengono inserite in un unico foglio.
16-oltre	16 immagini (altezza 4 x larghezza 4) di dimensioni identiche vengono inserite in un unico foglio.

[Esempio 1] Stampa di 3 copie dell'immagine A con l'impostazione 2-oltre



[Esempio 2] Stampa di 3 copie dell'immagine A e di 2 copie dell'immagine B con l'impostazione 9-oltre

Impostazioni di stampa DPOF* (pag. 37)	Immagine A: [3] copie Immagine B: [2] copie	A B	АВ	A	
Layout	9-oltre				

<sup>\*</sup>Per istruzioni sul metodo di impostazione di stampa DPOF, consultare la Guida dell'utente della fotocamera.

Selezionare un layout e premere il pulsante SET. Le operazioni di impostazione della carta sono state completate.

Il display torna alla schermata Ordine Stampa.

 Se si utilizza una stampante dotata di un pannello dei comandi e si seleziona l'opzione [Carta comune] della stampante e l'opzione [Default] per [Tipo carta] della fotocamera, le immagini verranno stampate con i bordi anche se nella fotocamera è stata selezionata l'opzione [No bordi].

### Stampa con le impostazioni DPOF

Per istruzioni sulla selezione delle impostazioni di stampa DPOF, vedere la sezione corrispondente nella *Guida dell'utente della fotocamera*.

In questa sezione viene descritto come stampare varie immagini già specificate utilizzando le impostazioni di stampa DPOF.



In [ (Menu Play)], selezionare [Ordine Stampa] e premere il pulsante SET.



Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.



## Selezionare gli effetti di stampa e le impostazioni della carta.

Impostazione degli effetti di stampa – (pag. 29).

\_ Selezione delle impostazioni della carta \* (pag. 34).

\* Non è possibile impostare l'opzione [Anteprima] da [Imposta carta] se l'opzione [Imposta] al passaggio 2 viene impostata su [Indice].



## Selezionare [Stampa] e premere il pulsante SET.

- La stampa dell'immagine verrà avviata e, al termine dell'operazione, il display tornerà alla modalità di riproduzione standard.
- Se si preme il pulsante MENU, viene nuovamente visualizzata la schermata Ordine Stampa del passaggio 2 e la stampa non sarà eseguita.
- Per stampare la data, impostare l'opzione [Data] su [Acceso] selezionando [Imposta] nella schermata del passaggio 2.
   Non è possibile impostare la data nel passaggio 3.
- A seconda della stampante utilizzata, non è possibile stampare la data e il numero di file se è stato impostato il tipo di stampa [Indice].
- Non è possibile stampare il numero di file se è stato impostato il tipo di stampa [Standard].

### Annullamento della stampa

 Per annullare la stampa tra un'immagine e l'altra, premere il pulsante SET.

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Selezionare [OK] e premere il pulsante **SET**. La stampa dell'immagine corrente viene interrotta e il foglio viene espulso.

### Riavvio della stampa

- Selezionare [Riavvio] e premere il pulsante SET. È possibile stampare le immagini rimanenti.
- La stampa non può essere riavviata nei casi descritti di seguito.
  - Se le impostazioni di stampa sono state modificate prima del riavvio.
  - Se l'immagine per cui sono state specificate le impostazioni di stampa è stata eliminata prima del riavvio.
  - Se nella scheda di memoria era disponibile poco spazio libero al momento dell'annullamento della stampa.

In questi casi, è possibile selezionare [Stampa] nel menu Ordine Stampa e ristampare partendo dalla prima immagine.

 Se la stampa è stata annullata a causa dell'esaurimento della batteria della fotocamera, si consiglia di utilizzare un Adattatore Compatto CA (acquistabile separatamente).

Se si utilizzano normali batterie oppure una Batteria Ricaricabile, verificare che siano nuove o completamente cariche. Dopo avere sostituito la Batteria Ricaricabile o le batterie esaurite, riaccendere la fotocamera.

### Errori di stampa

- Se durante il processo di stampa si verifica un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore. La stampa verrà riavviata automaticamente una volta risolto il problema. Se la stampa non riprende, selezionare [Continua] e premere il pulsante SET. Se non è possibile selezionare [Continua], selezionare [Stop], premere il pulsante SET e riavviare la stampa. Per informazioni dettagliate, vedere Elenco dei messaggi (pag. 40).
- Nelle stampanti che ne sono dotate, il numero o i messaggi di errore vengono visualizzati sul pannello dei comandi. Per informazioni sulle operazioni da eseguire in base al numero o al messaggio di errore visualizzato, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

### Elenco dei messaggi

In caso di problemi durante il collegamento di una fotocamera e di una stampante, sul monitor LCD della fotocamera possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore (a seconda della stampante, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati).

 Per informazioni sulle soluzioni più appropriate, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

 la stampa viene riavviata selezionando [Continua] e premendo il pulsante SET. Per informazioni sulle possibili soluzioni agli altri messaggi di errore, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

Assenza carta	Nella stampante non è stata inserita la carta. Se la stampante utilizzata è dotata di un cassetto della carta fotografica, specificare il percorso di alimentazione mediante l'interruttore di alimentazione carta.
Inceppamento carta	La carta si è inceppata durante la stampa. Selezionare [Stop] per annullare la stampa. Dopo avere rimosso l'inceppamento, inserire altri fogli e premere il pulsante <b>RIAVVIO/ANNULLA</b> della stampante.
Errore carta	La carta non è inserita correttamente nella stampante. Se è chiuso, aprire il vassoio di uscita.
Assenza inchiostro	Il serbatoio di inchiostro è esaurito oppure non è installato nella stampante.
Basso livello inchiostro	È necessario sostituire quanto prima il serbatoio di inchiostro. Approntare un nuovo serbatoio di inchiostro. Per riavviare la stampa, selezionare [Continua] nella schermata dell'errore.
Serbatoio di scarto pieno	Per riavviare la stampa, selezionare [Continua] nella schermata dell'errore. Richiedere la sostituzione del serbatoio di scarto (dispositivo di assorbimento dell'inchiostro di scarto) al rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante o contattare il più vicino centro di Supporto Clienti Canon riportato nell'elenco dei contatti fornito con la stampante o nel Manuale dell'utente.
Errore inchiostro	Controllare il livello dell'inchiostro nella stampante e le condizioni del serbatoio di scarto (dispositivo di assorbimento dell'inchiostro di scarto).

Errore stampante	Scollegare il cavo e spegnere la stampante. Ricollegare il cavo e riaccendere la stampante. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante o il più vicino centro di Supporto Clienti Canon (vedere l'elenco dei contatti fornito con la stampante).	
Stampante in uso	È in corso la stampa di dati dalla scheda di memoria inserita nel computer o nella stampante La stampante avvia automaticamente la stampa delle immagini dalla fotocamera al termine del processo di stampa corrente.	
Errore trascinamento carta	Spostare la leva dello spessore carta nella posizione appropriata.	
Coperchio stampante aperto	Chiudere il coperchio della stampante.	
Nessuna testina	La testina di stampa non è installata.	
Errore hardware	Verificare la presenza di un errore non relativo a carta o all'inchiostro. Controllare inoltre il livello carica della batteria della fotocamera.	
Errore file	Si è tentato di stampare un'immagine non compatibile con <i>PictBridge</i> . Non è possibile stampare alcune immagini registrat con altre fotocamere o modificate tramite computer	
Formato carta incompatibile	È stata inserita carta di formato diverso da quello impostato nella stampante. Selezionare [Continua nella schermata di errore per visualizzare la schermata di impostazione del formato carta. Selezionare il formato carta corretto (sono visualizzati solo i formati carta selezionabili).	
Errore di stampa	Verificare di avere selezionato il formato carta corretto. Se questo messaggio di errore viene visualizzato anche dopo avere impostato il formaticarta corretto, spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante o il più vicino centro di Supporto Client Canon (vedere l'elenco dei contatti fornito con la stampante).	

È impossibile effettuare la stampa con le impostazioni selezionate. Selezionare [Continua] nella schermata di errore per visualizzare la schermata di impostazione dell'ordine di stampa.  Verificare le impostazioni di stampa (sono visualizzate solo le impostazioni stampabili), apportare le eventuali modifiche quindi eseguire nuovamente la stampa.	
	 impostazioni selezionate. Selezionare [Continua] nella schermata di errore per visualizzare la schermata di impostazione dell'ordine di stampa. Verificare le impostazioni di stampa (sono visualizzate solo le impostazioni stampabili), apportare le eventuali modifiche quindi eseguire

## nell'angolo del monitor cata

# Utilizzo di stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa Bubble Jet Direct





Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona 3.

Se viene visualizzata l'icona , vedere *Utilizzo di stampanti* Bubble Jet compatibili con PictBridge (serie PIXMA/SELPHY serie DS) (pag. 25).

Una volta eseguito questo passaggio, stampare le immagini attenendosi alle procedure descritte nella sezione 🖸 Utilizzo delle stampanti SELPHY serie CP (pag. 9).

Tuttavia, alcuni menu e operazioni possono variare, come illustrato di seguito.

### Vedere le pagine 10 e 22.

 Non è possibile stampare filmati o immagini registrati in formato RAW.



### Annullamento della stampa

 Per annullare la stampa tra un'immagine e l'altra, premere il pulsante SET. Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Selezionare [OK] e premere il pulsante SET. La stampa dell'immagine corrente viene interrotta e il foglio viene espulso.

### Errori di stampa

- Se durante il processo di stampa si verifica un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore. La stampa verrà riavviata automaticamente una volta risolto il problema. Se la stampa non riprende, selezionare [Continua] e premere il pulsante SET. Se non è possibile selezionare [Continua], selezionare [Stop], premere il pulsante SET e riavviare la stampa.
- Nelle stampanti che ne sono dotate, il numero di errore viene visualizzato sul pannello dei comandi. Per informazioni sulle operazioni da eseguire in base al numero di errore visualizzato, consultare il Manuale dell'utente della stampante.

### Vedere pagina 11.

### Impostazione dello stile di stampa

È possibile selezionare uno dei seguenti stili di stampa.

Carta		I formati carta disponibili sono i seguenti: [Cartolina 1], [Cartolina 2], [Cartolina 3], [LTR] o [A4]. Per informazioni sui tipi di carta disponibili, consultare il Manuale dell'utente della stampante.
Bordi	○ No bordi	Stampa l'immagine sull'intero foglio.
<b>C</b> Bolul	Con bordi	Stampa l'immagine con i bordi.
Data	Acceso	Aggiunge la data alla stampa.
Data	Spento	Stampa senza aggiungere la data.

•

- Non è possibile utilizzare la funzione di stampa ID foto.
- Se si seleziona un'immagine che include la data in cui è stata scattata con una fotocamera in modalità di stampa Cartolina, l'opzione [Data] nel menu [Stile] sarà impostata su [Spento]. Se si imposta l'opzione [Data] su [Acceso], la data verrà stampata due volte.

### Vedere pagina 22.

- Per stampare la data, impostare l'opzione [Data] su [Acceso] selezionando [Imposta] nella schermata del passaggio 2.
   Non è possibile impostare la data da stampare con il menu [Stile] descritto al passaggio 3.
- Non è possibile stampare la data e il numero di file se è stato impostato il tipo di stampa [Indice].
- Non è possibile stampare il numero di file se è stato impostato il tipo di stampa [Standard].
- Non è possibile utilizzare la funzione di stampa ID foto.

## Utilizzo di stampanti compatibili con *PictBridge* di altri produttori



### Stampa



Assicurarsi che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona 7.

Dopo avere eseguito questo passaggio, stampare le immagini attenendosi alle procedure indicate nella sezione **1** *Utilizzo delle stampanti Bubble Jet compatibili con PictBridge (serie PIXMA/ SELPHY serie DS)* (pag. 25).

### Tuttavia, non sarà possibile impostare le seguenti opzioni di menu.

- Effetti stampa (pag. 29): [VIVID], [NR], [VIVID+NR]
- Formato carta (pag. 34): [A3+/13 x 19] e [5" x 7"] o [13 x 18 cm]

Consultare inoltre il Manuale dell'utente fornito con la stampante.

## Impostazioni selezionabili dalla fotocamera

## ☑ Stampanti SELPHY serie CP/☑ Stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa Bubble Jet Direct

(Se l'icona ☑ o l'icona ☑ viene visualizzata sul monitor LCD della fotocamera durante il collegamento)

Opzioni di stampa selezionabili dalla fotocamera			Stampanti SELPHY serie CP	Stampanti Bubble Jet compatibili con la stampa Bubble Jet Direct
Numero di stampe	Da 1 a 99		0	0
	Immagine Stile Carta	1 immagine	0	-
		Multipla	0	-
		ID foto	0	_
Stile		Cartolina 1, Cartolina 2, Cartolina 3, LTR o A4.	_*	0
	Bordi	Con bordi	0	0
	Dorai	No bordi	0	0
Data			0	0
Ritaglio			0	0
Filmati (Stampa video)			0	_

<sup>\*</sup> Il formato della carta viene impostato nella stampante.



### 

(Se l'icona viene visualizzata sul monitor LCD della fotocamera durante il collegamento).

Alcune impostazioni non sono disponibili con determinate stampanti e fotocamere.

Opzioni di stampa selezionabili dalla fotocamera		
Data	Spento	
	Acceso	
	Standard	
	Spento	
	Acceso	
Effetti stampa	Standard	
Lifetti Starripa	VIVID	
	NR	
	VIVID+NR	
Numero di stampe	da 1 a 99	
Ritaglio		

		4" × 6"
		5" × 7" o 13 × 18 cm
		8,5" × 11" o A4
	Formato carta*1	5,4 x 8,6 cm
		A3
		13" × 19" o A3+
		Default
		Foto
Imposta carta	Tipo carta	Lucida
		Standard
		Con bordi
		No bordi
	Layout	2-oltre*2
		4-oltre*2
		9-oltre*2
		16-oltre*2
		Standard

<sup>\*1</sup> I formati carta variano da paese a paese.

<sup>\*2</sup> È possibile specificare queste opzioni selezionando "10 x 15 cm" come impostazione del formato carta.

### Canon

#### CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europa, Africa e Medio Oriente
CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

### CANON (UK) LTD

For technical support, please contact the Canon Help Desk: P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340

http://www.canon.co.uk/Support/index.asp

### CANON COMMUNICATION &

102 Avenue du Général de Gaulle, 92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France Tél: Hot line 08 25 00 29 23

http://www.cci.canon.fr

### CANON DEUTSCHI AND GmbH

Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.) http://www.canon.de

### CANON ITALIA S.P.A.

Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604

Pronto Canon: 02/8249.2000 E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it

### CANON ESPAÑA S.A.

C/Joaquin Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain Fax: (91) 411 5448 Tel: (91) 538 4500

Tel. Atención al Cliente: 901.301.301 Help Desk: 906.301.255

http://www.canon.es

### CANON BELGIUM N.V. / S.A.

Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74

Helpdesk: 0900-10627 http://www.canon.be

### CANON LUXEMBOURG S.A.

Rue des Jones 21, L-1818 Howald, Luxembourg Tel.: (0352) 48 47 961 Helpdesk: 900-74100

http://www.canon.lu

### CANON NEDERLAND N.V.

Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands Tel.: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124 Helpdesk: 023 - 5 681 681

http://www.canon.nl

**CANON DANMARK A/S** 

Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark Phone: +45 44 88 26 66 http://www.canon.dk

CANON NORGE AS

Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway Tif 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15

E-mail: helpdesk@canon.no http://www.canon.no

Finlandia

### **CANON OY**

Kuluttajatuotteet Huopalahdentie 24, PL1 00351 Helsinki, Finland Helpdesk: 020 366 466 (pvm) http://www.canon.fi

### CANON SVENSKA AB

Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527 http://www.canon.se

CANON (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Consumer Imaging Group Tel. 01-835-61 61 Hotline 0848 833 838 (CHF 2.13/min)

http://www.canon.ch

#### CANON GES.M.B.H.

Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413 http://www.canon.at

Portogallo

### SEQUE - SOC. NAC. EQUIP., S.A.

Pr. Alegria, 58 - 2°C, 1269-149 Lisboa, Portugal Telef: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51 E-mail: info@seoue.pt

http://www.seque.pt

#### CANON CEE GMBH

Oherlagerstr 233 A-1100 Wien Austria

Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422

CIS

### CANON NORTH-EAST OY

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel.: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10

http://www.canon.ru